

## Zastosowanie:

Do metalowych i drewnianych szuflad i szafek.  
Lockersy, szafki fitness, basenowe, szkolne  
lub do użytku prywatnego.

## Specyfikacja:

Ilość cyfr	4 cyfry
Wersja	prywatny
Zmiana kodu	tak
Odzyskiwanie kodu	tak
Klucz Master	tak
Grubość frontu:	
Metal	0,8-1 mm
Drewno	0,8-6,5 mm; 4,3-10,8 mm; 12,3-18,8 mm
Opcje*	prawy, lewy, pionowy
Rygiel standardowy*	L-32 mm

W zakupionym zamku zaprogramowany jest kod 0-0-0-0 mimo, że pierścienie mogą być ustawione w innej pozycji.

## Opcja:

Zamek centralny z ryglem przeznaczonym do kontenerków.  
Montaż w metalu (0,8-1 mm).

## Ustawienie własnego kodu:

Kod fabryczny 0000

### Krok 1

Ustaw kod fabryczny 0000

### Krok 2

Ustaw zamek w pozycji otwartej (strzałka na zielonej kłódce)

### Krok 3

Ustaw przełącznik znajdujący się na spodzie zamka z pozycji A na B i ustaw swój kod



### Krok 4

Przełącznik do pozycji A - Twój kod jest ustawiony!




Art.	Materiał	Wykonanie	Maks gr panelu	Rygiel	Rodzaj
009.000.040-0	Tw. sztuczne/Stal	Czarny	0,8 - 1 mm	32 mm	Prawy z ryglem prostym
009.000.040-1	Tw. sztuczne/Stal	Czarny	0,8 - 1 mm	32 mm	Lewy z ryglem prostym
009.000.040-9					Klucz master
009.000.040-5					Adapter do metalu
009.000.040-6					Adapter do drewna

Inne kolory i rygle na zamówienie.

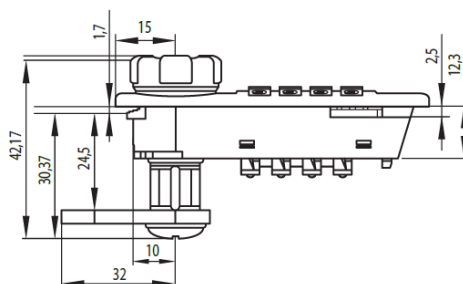

Cztery zapadki do odzyskiwania utraconego kodu



Dźwignia do ustawiania kodu

## Aby odzyskać zapomniany kod:


Otwórz zamek za pomocą Klucza Master.  
Wciśnij i przytrzymaj kolejno każdą osłonę zapadki, trzymając ją wciśniętą obracaj rollką kodową, do momentu jej zapadnięcia (poczujesz wyraźny uskok). Po wykonaniu tej czynności z każdą rollką i zapadką otrzymasz utracony kod.

W przypadku konieczności awaryjnego otwarcia zamka szyfrowego, np. z powodu zapomnienia kombinacji cyfr lub w sytuacjach niebezpiecznych należy:

- 1 Umieścić odpowiedni KLUCZ MASTER w zamku
- 2 Obrócić KLUCZ MASTER o 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- 3 Otworzyć drzwiczki bez wyjmowania KLUCZA MASTER. Odzyskać utracony kod wg instrukcji.
- 4 Obrócić KLUCZ MASTER o 180° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do położenia początkowego
- 5 Wyjąć KLUCZ MASTER z zamka

**UWAGA!**

**Nie wyjmować KLUCZA MASTER po otwarciu drzwiczek**

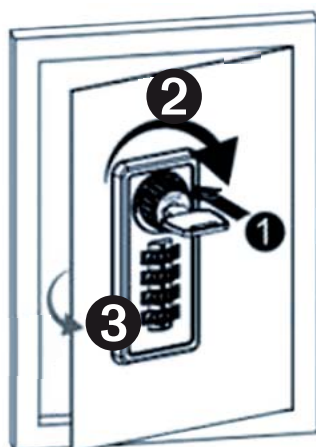

Skanuj kod QR